

microlab

just listen

Инструкция за употреба

MD213

Bluetooth

©2014 Microlab Electronic Co, Ltd
Всички права запазени

Не разглобявайте продукта, не позволявайте да влезе в контакт с вода или използвайте оборудването, в условия на висока влажност. За техническа помощ, моля свържете се с оторизирани сервиси.

Описание на графичните символи:
• Светкавица в равностранен триъгълник показва наличието на неизопирано напрежение с достатъчна величина, за да представлява опасност за човек.
• Удивителен знак в равностранен триъгълник привлича вниманието за важни инструкции за употреба и поддръжка, съдържащи се в документацията на продукта.

Внимание:
1. Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
2. Запазете инструкциите за бъдещи справки.
3. Когато работите с устройството, следвайте всички предупреждения и инструкции.
4. Следвайте и стриктно спазвайте инструкциите за работа.
5. Инсталирайте устройството точно според предоставените инструкции.
b. Това устройство трябва да се захранва само от а захранване, съответстващо на маркировките за входящ ток, напрежение и др.
7. Устройството не изисква заземяване. Уверете се, че кабелната връзка е стегната захранване с контакт, проверете захранващите кабели за щета. Някои версии на продукта са оборудвани със захранващ кабел с щепсел, асигураване на заземяване (един допълнителен плосък контакт). Ако имате Ако не можете да поставите щепсела напълно в контакта, обърнете го. Ако това не помогне, свържете се със сервисния център.
8. Избягвайте да повредите захранващия кабел и свързващите кабели. Павеата кабелите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да не се усукват или да стоят върху тях всякакви предмети, така че да не могат да бъдат ударени или прекъснати. Специално внимание обърнете внимание на местата, където излиза от продукта и където се свързва с вилницата.
9. Не претоварвайте контактите и удължителните кабели с множество енергоемки устройства.
продукти, тъй като това може да причини пожар или токов удар.
10. За да избегнете прегряване, устройството трябва да бъде добре проветрено. Не блоиирайте циркулацията на въздуха в близост до устройството. Не инсталирайте продукта върху легло, диван или друга подобна повърхност. Не покривайте устройството.
11. Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина като радиатори, печки и сушиватели. Източници на открит пламък не трябва да се оставят близо до устройството.
12. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството е изложено на дъжд, пръски или висока влажност. Не използвайте това уредът е близо до вода, например близо до вана, мивка, кухненска мивка и др.
13. Не позволявайте предмети да падат в устройството. Не се опитвайте да вмъкнете предмети в устройството, тъй като те могат да докоснат части, които са източници на опасно напрежение и да причинят късо съединение.
14. Изключете устройството от контакта преди почистване. Корпусът на суббуфера може да бъде почиствате от прах със суха кърпа. Ако искате да използвате спрей за почистване, Не пръскайте аерозола директно върху тялото; използвайте кърпа. Бъда Внимавайте да не повредите високоговорителите, когато почиствате.
15. Не използвайте допълнителни устройства, които не са препоръчани от проиквоодителите.
1 6. Не инсталирайте този продукт върху нестабилна основа, стойка, статив, скоба или маса. Използвайте само основи, препоръчани от производителя или се доставя с продукта. Всяка инсталация трябва да се извърши в съответствие с инструкциите на проиквоодителя, като използвате препоръчаните от производителя крепежни елементи.
17. Бъдете изключително внимателни, когато местите устройството и стойката.
18. Ако не използвате устройството за дълъг период от време, и по време на гръмотовична буря извадете захранващия кабел от контакта.
19. Не се опитвайте сами да обслужвате устройството.
За обслужване и ремонт, моля, свържете се със сервисния център.
20. Изключете захранващия кабел от контакта, ако не използвате устройството по време на за дълго време. Когато е свързан към електрически контакт, продуктът е в режим на готовност и не е изключен.
21. Ако някоя част трябва да бъде заменена, подмяната трябва да бъде направена в съответствие с номиналния списък на одобрените оригинални резервни части проиквоодител на продукта. Инсталирането на неоригинални резервни части може да причини пожар, токов удар или друга опасност.
22. За постоянна защита срещу пожар използвайте само предпазители необходимия тип и рейтинг. Спецификация на предпазителя за всяка гама напрежението е посочено върху етикета на продукта.
23. Не увеличавайте силата на звука, докато слушате фрагмент с ниско ниво ниво на входящия сигнал или без звукови сигнали. Ако направите това, говорителят може да се повреди, когато фрагментът с пиковото ниво се възпроизведе впоследствие сигнал.
24. Единственият начин да изключите напълно устройството е да го изключите от контакта. Захранващият кабел и контактият на устройството трябва да са без достъп през целия период на експлоатация.

Въведение

Компактната колонка с два висококачествени високоговорителя ще направи звука вашето мобилно устройство е по-ярко и по-наситено.
MD213 не е просто високоговорител, а усилвател, който превръща всеки любим джаджа за вашата стерео система.
Функция за възпроизвеждане на цифрова музика и безжичен трансфер на данни канал чрез Bluetooth® технология.
Лесна алтернативна връзка с помощта на 3,5 mm аудио кабел за свързване на различни устройства.
Вградената акумулаторна батерия осигурява мобилност и продължителна употреба на системата.

Особености:
• Поточно предаване на музика безжично чрез Bluetooth®.
• Висококачествени високоговорители с вграден усилвател.
• Идеален за възпроизвеждане на музика, игри и приложения във вашия смартфон.
• Ясен и мощен звук със специален средночестотен диапазон.
• Компактна звукова лента.
• 3,5 mm жак за свързване на MP3/MP4 плейъри, смартфони, таблети и лаптопи, CD/DVD плейъри и др.
• Акумулаторна батерия за мобилност и дълъг живот.
• Микрофон за отговаряне на обаждания, докато слушате музика.
• Преносима система: идеална за пътуване и слушане на музика в бегство.
• Два режима: Bluetooth® безжична технология и връзка чрез 3,5 mm жак.
Оборудване:

• MD213 1xJT.

• 3,5 mm стерео кабел 1 бр.

• USB кабел за зареждане 1 бр.

• Ръководство за употреба 1 бр.

Изглед отпред

Индикатор:

1. Bluetooth - син

2. AUX-червено и синьо

Отгоре

Play/Pauza/Слушания/

Тишина (аудио вход)

Предишна песен

Следваща песен

микрофон

Зареждане

Преди първа употреба трябва да инсталирате заредете устройството за 4-6 часа.

1. Използвайте само предоставения USB кабел заедно с устройството. Свържете USB кабела (тип A) към лаптоп или USB.

2. Поставете другия край на кабела в порта за зареждане саундбар устройства.

3. Включете вашия лаптоп или USB хъб, за да активирате процедура за зареждане. Винаги следвайте този алгоритъм стъпки за редовно зареждане на вашето устройство.

4. Зареждането ще завърши след 4 часа.

5. Червеният светодиоден индикатор ще свети по време на зареждане и се изключва, когато приключи.

Свързване

4. В менюто за настройка на Bluetooth намерете MD213.


5. След това изберете функцията за синхронизиране на устройството и я активирайте. Систеმა ще издаде звуков сигнал, ако връзката е успешна.

Индикатор за зареждане свети червено

Поставете кабела зарядно устройство към жак за високоговорител на гърба

Не зареждайте устройството докато работи. Моля, рестартирайте система.

Включване

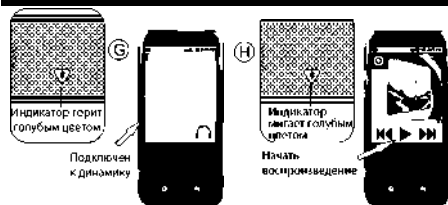

Аудио жак (3,5 мм)


1. Включете 3,5 мм кабела в жак на гърба на високоговорителя.
2. Включете другия край на кабела в конектора на медияния плейър (смартфон, таблет, MP3/MP4, CD/DVD плейър, компютър/laptop).
3. Когато режимът AUX е активиран, Bluetooth е деактивиран.
4. Bluetooth възпроизвеждането ще спре.
5. Предният индикатор свети постоянно в синьо и червено

5. Когато вашият смартфон е свързан чрез Bluetooth, можете да натиснете до бутона с икона на микрофон, в случай че трябва да отговорите

1. Стартирайте възпроизвеждането на вашия медиян плейър (смартфон, таблет, MP3/MP4, CD/DVD плейър, компютър/laptop).
2. Регулирайте силата на звука на високоговорителя до желаното ниво.
3. Можете също да регулирате силата на звука




за входящо повикване. Високоговорителят ще изпипка, за да покаже за входящо повикване. Можете да пренасочите разговора към вашето устройство. В този случай възпроизвеждането на музика ще спре на пауза по време на разговора.

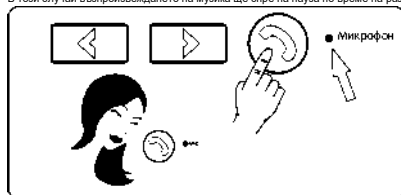

Експлоатация

Задържане:
Намаляване на звука



Задържане:
Увеличаване на звука

Регулирайте силата на звука: задръжте за няколко секунди, за да увеличите

сила на звука. Веднага щом нивото на звука достигне максимум


стойност, зумерът ще прозвучи два пъти.

Регулирайте силата чрез използване на звук
среден играч:
Забележка: Този продукт е специално
предназначен за смартфони. Твърде много
мошен сигнал от laptop, таблет,
MP3/MP4 плейърът може да причини
намокса. В този случай трябва да намалите
обем за премахване на изкривяването
звук.

Bluetooth възпроизвеждане:

1. За да спрете възпроизвеждането, просто натиснете бутона с икона на микрофон. Предният индикатор ще спре да мига.
2. За да започнете възпроизвеждане, натиснете отново същия бутон. Предният индикатор ще започне да мига бавно.
3. Не отнемайте каквото можете и активирайте функциите през плейъра на менюто.
4. Стартирайте възпроизвеждането на медиян плейър (смартфон, таблет, MP3/MP4, CD/DVD плейър, компютър/laptop)
5. За да промените песента, просто шранете върху бутона „Предшна песен“ или „Следваща песен“.

Микрофон
Кликнете, за да
промяна на песента
към предишния
Кликнете, за да
Промяна на песента
за следващия

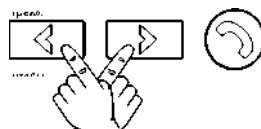

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо третиране на отпадъците на този продукт.




Символът върху продукта или в документите, придружаващи продукта, показва, че този уред не може да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

6. За да прекратите разговора, натиснете отново бутона, за да затворите разговора.
7. Възпроизвеждането на пауза ще се възобнови.
8. Забележка: За някои устройства ще трябва да въведете паролата за да активирате синхронизацията. Моля, въведете "0000".

Аудио вход


- Включете захранването на високоговорителя.
 - След като 3,5 мм кабелът е свързан, индикаторът ще светне в червено и синьо.
 - Започнете да възпроизвеждате музика на вашия видеоплейър.
 - Регулирайте силата на звука, като използвате вашия медиен плейър или високоговорител.
 - Моля, регулирайте силата на звука според вашите предпочитания.
 - За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона Silence на високоговорителя.
- Забележка: възпроизвеждането няма да спре, но силата на звука ще бъде минимална ниво.



АУДИО ВХОД: По време на възпроизвеждане натиснете бутона

с икона на микрофон.

6. Забележка: Устройството е съвместимо с мултимедийни плейъри, които имат 3,5 mm жак като смартфон, таблет, MP3/MP4, CD/DVD плейър, Компютър/laptop или LCD телевизор.
7. Натиснете бутона с иконата на микрофона, за да включите звука отново и продължете да слушате музика.
- Слушалки
- За персонализирано слушане на музика просто включете слушалки; към стерео системата.
 - Свържете 3,5 мм кабел към жак за слушалки.
 - Високоговорителите ще се изключат и звукът ще бъде пренасочен към слушалите.
 - Този алгоритъм за превключване на канали работи както с Bluetooth®, така и с 3,5 mm.
- Стартирайте
- Алгоритъмът е свързан с действието „свързване на слушалки“.

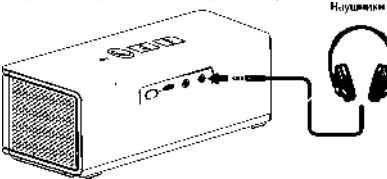

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неподходящо третиране на отпадъците на този продукт.



Символът  върху продукта или в документите, придружаващи продукта, показва, че този уред не може да се третира като битов отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден на приложимия пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Изхвърлянето трябва да се извършва в съответствие с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За по-подробна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

Усилвател	
Изходна мощност:	4 Вт RMS
Разпределение на мощност:	2 Вт x 2 RMS
Хармонично изкривяване:	< 0.5% 1 Вт 1 кГц
Честотен диапазон:	120 Гц-18 кГц
Сигнал/шум:	>70 дБ
Разделение:	>55 дБ
Говорител	
Диаметър на говорителя:	1.5"
Съпротивление на говорителя:	40m
Интерфейс за свързване	
Изходен канал:	3.5 мм стерео вход / Слушалки /
Входен канал:	3.5 мм стерео аудио вход / Bluetooth® 2.1 + EDR, HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Батерия	
Литиева батерия:	3.7V 1500 mAh
Зарядно устройство:	USB кабел, Micro-USB

Технически характеристики

Често задавани въпроси (FAQ)

Проблем	Решение
Индикаторът за захранване не свети	Проверете дали системата е включена Проверете връзката и всички връзки захранващ кабел
Няма звук	Проверете силата на звука Проверете всички връзки
Възможно ли е да се възпроизвежда докато зареждате батерията?	Не зареждайте батерията по време на възпроизвеждане
Невъзможно правилно синхронизирате устройствата	Моля, прекъснете връзката с предишния свързан устройство и след това стартирайте синхронизация с необходимото устройство
Какви формати се поддържат	Всички медиен плейър. Например, смартфон, таблет, компютър, MP3/MP4 или всеки друг играч с 3,5 мм жак
Звукът е изкривен	Проверете дали изходният файл не е повреден. Включете друг състав за сравнение

Ако проблемът продължава, моля свържете се с продавача или задайте въпрос в сервисния център

Производител: Microlab Electronics Co., Ltd
Адрес: Baozi South Road, Microlab Industrial Park, Shenzhen Grand Industrial Zone, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China
Дата производство: август 2016г

Този уред е маркиран съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се уверите, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни